
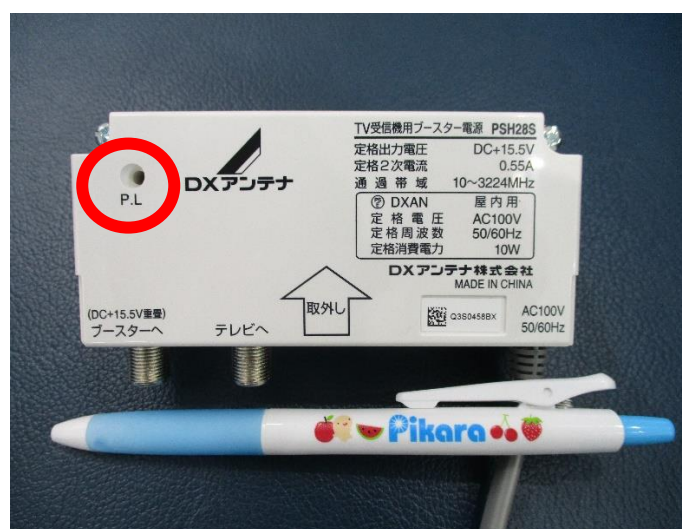


家内のすべてのテレビが映らなくなった場合・・・  
確認してください！

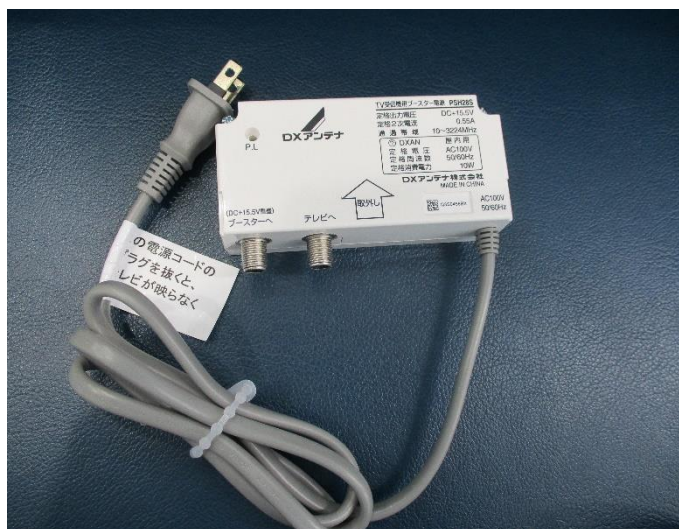

## テレビ受信機用ブースター電源（PSH28S）

- ① テレビの後ろに1個、写真の様なテレビの電源が付いています。
- ② コンセントは、確実に差さっていますか？  
一度抜いて差し込みなおして下さい。
- ③ 〇の部分に緑色のランプは付いていますか？

①②③を確認していただき、  
それでもテレビが映らない場合は・・・

国府町 CATV ☎088-642-6050 迄お電話下さい。